

零火智能触摸面板开关硬件安装手册

目录


零火智能触摸面板开关硬件安装手册	1
规格参数.....	2
使用说明.....	3
前面板说明.....	3
后面板说明.....	4
功能说明	5
安装示意图.....	5
工具准备.....	8

规格参数

名称	参数
尺寸	86mm*86mm*28mm
材料	V0 级阻燃 PC
输入电压	85V~265V
整机功耗	MAX 1.5W
负载功率	MAX 2500W
协议支持	LORA BLE
天线	LORA 内置天线 BLE 内置天线
附加功能	光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度
指示灯	红、绿、蓝 LED 指示
工作环境	-10C°~55C°, 10~95%RH 无凝结

使用说明

前面板说明

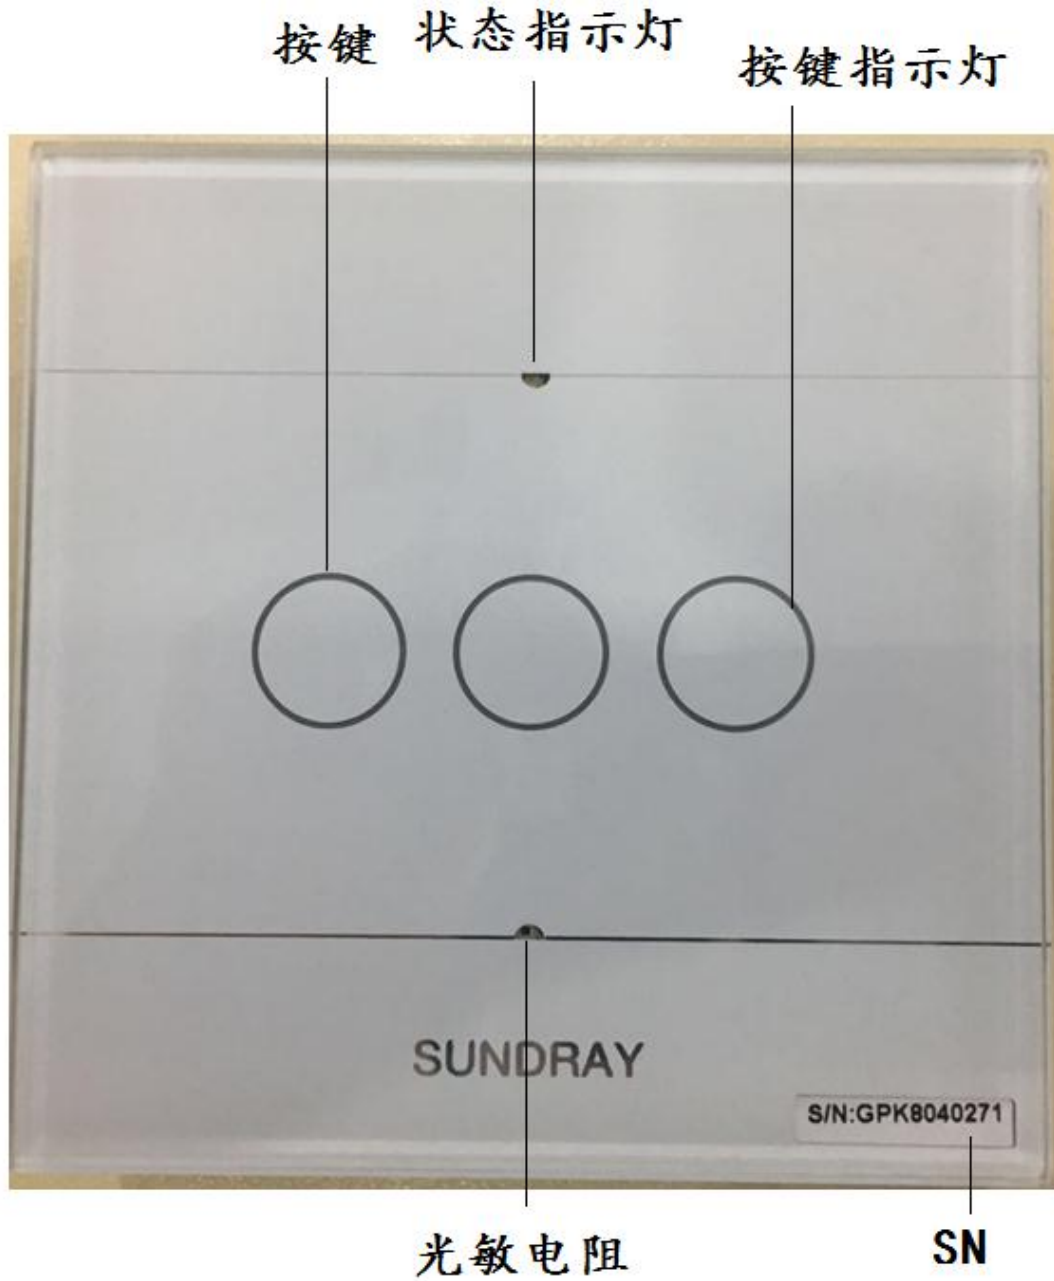

后面板说明



SN&KEY

功能说明

状态指示灯	上电未连上平台时，状态指示灯为红色，连上平台后，状态指示灯为蓝色
按键	触摸按键少于 10s 放开后，开关在“开”和“关”两种状态间切换，长按按键多于 10s 时，状态指示灯会闪烁，此时面板开关复位
光敏电阻	能随着外界光强度变化调节指示灯亮度
接近感应	当检测到有人接近时，会将按键指示灯调亮


安装示意图

- 一、 使用一字螺丝刀对准如图所示位置将玻璃面板撬开



零火智能触摸面板开关硬件安装手册

二、将零线（图中蓝色线）接入零线端子，面板开关有两个输入零线端子，图中标识为N，可以任意接一个，将火线（图中棕色线）接入火线端子，面板开关有两个输入火线端子，图中标识为L，可以任意接一个，图中L1、L2、L3均为输出火线接线端子，可接三根线用于控制三个灯。

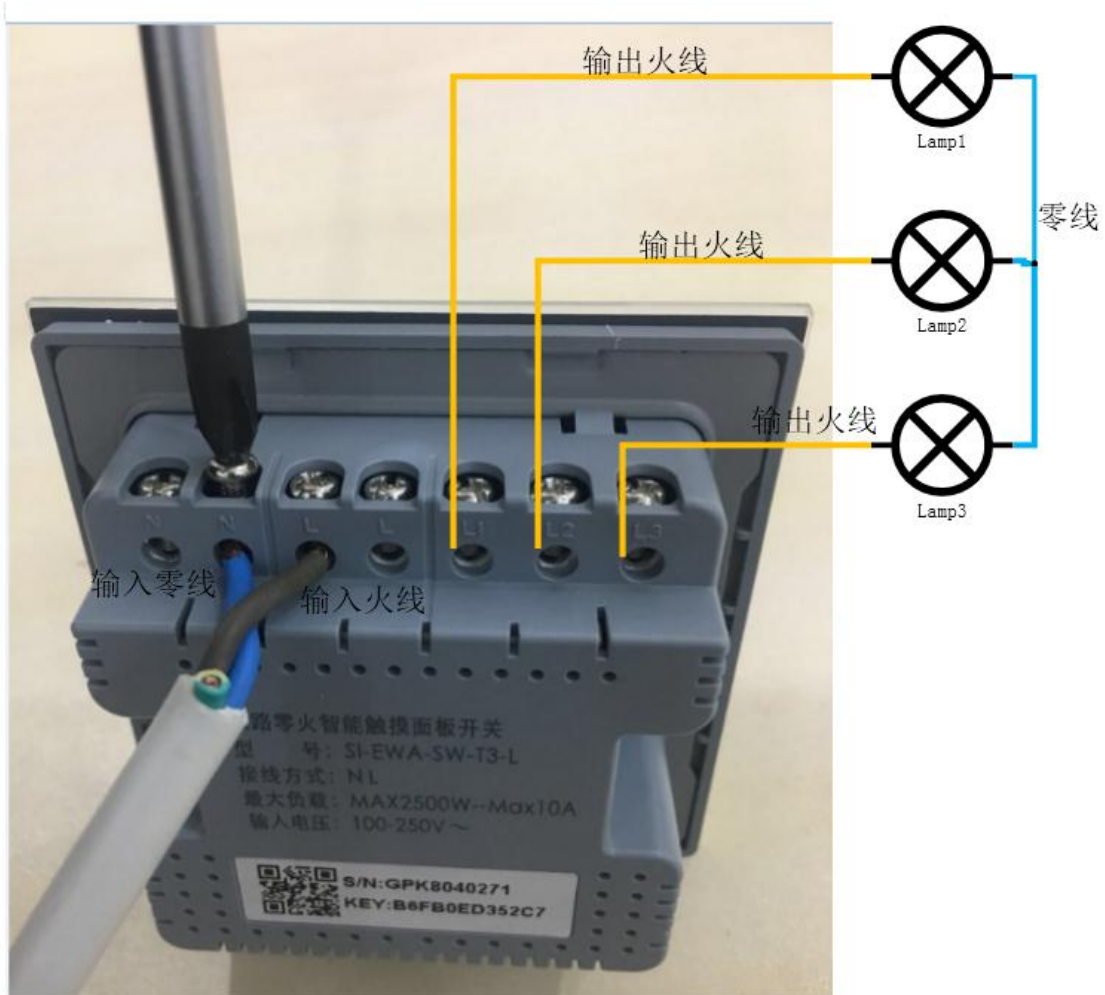

三、接好线后，按照如下图所示将开关用螺丝拧紧到标准暗盒上



四、盖上玻璃面板，完成安装，如下图所示



工具准备

十字螺丝刀 2pt×125mm、一字螺丝刀 3×125mm、剥线钳